

ENTEC Exim V1

Elektronischer Heizkostenverteiler



Ablesung und angezeigte Werte

Die Anzeige wechselt fortlaufend und enthält folgende Werte:

Displaytest



Alle Anzeigeelemente werden für einen Displaytest kurz eingeblendet.

Aktueller Verbrauch



Der aktuelle Verbrauch seit dem letzten Stichtag. Am Stichtag wird dieser Wert als Vorjahreswert gespeichert und der Zähler beginnt wieder bei 0. **Dies ist der Wert für die Zwischenablesung.**

Vorjahresverbrauch




Der Verbrauch der letzten Abrechnungsperiode. Im ersten Jahr wird hier 0 angezeigt. **Dies ist der Wert für die Jahresablesung.**

Gerätenummer



Die Nummer des Heizkostenverteilers, um diesen eindeutig identifizieren zu können.

Stichtag

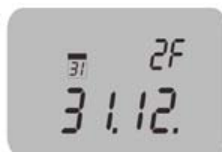

Das Datum des Stichtages in der Form Tag.Monat. Der Stichtag ist der jährlich wiederkehrende Zeitpunkt, zu dem die Abrechnungsperiode endet. Am nächsten Tag beginnt der Zähler wieder bei 0.

Kontrollzahl



Die Kontrollzahl wird aus verschiedenen Daten des Gerätes gebildet und dient der Ablesefirma zu Kontroll- und Prüfzwecken.